



BIRDCONTROL.SE

Monteringsanvisningar

Fågelskrämma drake Höken, Blackbird och Eagle Eye
inkl 7m teleskopspö 360 Pro

Säkerhetsinformation

Ta ner draken vid kraftiga vindar, pga risk för att draken eller spöt blåser sönder. Vid vindar över 12 m/s ska draken tas ner.

Vid oväder och risk för åska ska människor och djur inte vistas nära draken och spöt då drake och spöt kan bli strömförande vid blixtnedslag.

Montering drake Blackbird, Höken och Eagle Eye

1

Veckla ut draken och lägg den på ett plant underlag med drakens baksida uppåt. Kontrollera att fyra glasfiberstag finns med i förpackningen.

2


Spänn upp två glasfiberstagen på övre delen av dragen. Sätt ihop vid drakens huvud genom att föra samman de båda stagen via aluminiumhylsan. Aluminiumhylsan ska sitta vid drakens ögglar. (se bild)

3

Sätt de två andra glasfiberstagen i kors över varandra på den nedre delen av draken. Det nedre vänstra staget ska gå till drakens högra övre infäste vid vingen och vice versa.

4

Monteringen av draken är klar och nylonduken ska vara spänd med hjälp av glasfiberstagen.

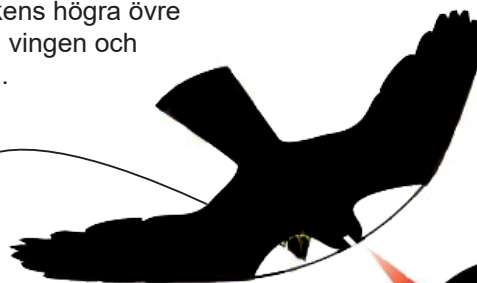

Montering teleskopspö 360 Pro 7m

1


Avlägsna den ena plasthylsan och dra ut teleskopspöt till sin fulla längd. Dra ut varje del av spöt ordentligt och vrid fast dem så att spöt inte kollapsar ihop när det är monterat.

2

Slå ner jordspettet ca 40-50 cm i marken med hjälp av en slägga/hammare eller spett.

3

Ta ur linan ur plastpåsen. Fäst linan genom spöets toppögla och knyt en stark knut.

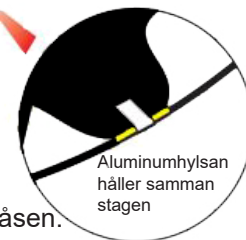

Aluminiumhylsan håller samman stagen

4

Ta linans andra ände och fäst haken vid drakens ögla vid drakens mage/bröst.

5

Ta bort den nedre plasthylsan på spöt och sätt spöt över jordspettet.

6

Monteringen är nu klar. Vid vind kommer draken att börja flyga direkt.

Montering teleskopspö 7m

Följ steg 1-6 för monteringen av teleskopspö 360 Pro 7m. Steg 3-4 skiljer sig där linan ska vändas så att haken sätts i spöets toppögla och linan knyts fast i draken.

80 cm

40 cm

Tips! Flytta draken regelbundet så att inte fåglarna vänjer sig vid den.

Alternativa monteringar*

Vid montering av fågelskrämmor på t ex tak, brygga eller båt används samma monteringsanvisningar som jordförankrad montering. Tänk på att linda skarvarna med t.ex. eltejp för att minska risken för eventuell kollaps av spöt.

Vid montage på tak, brygga m.m. måste jordspettet fästas med någon typ av beslag, klammer, slangklämma, stripes eller liknande. Jordspettet bör används för att få en naturlig förstärkning och avlasta en del av spöt vid vind. En annan fördel är att spöt lätt går att ta bort. Spöt träs sedan på det förankrade jordspettet på samma sätt som vid vanlig montering.

Observera att birdcontrol.se endast levererar teleskopspö, drake, jordspett. Beslag för andra fästen tillhandahålls av köparen.

Det går även att montera spöt direkt utan jordspett, observera då att spöt saknar förstärkningen samt att det då sitter fast och enkelheten med att ta bort spöt försvinner.

*birdcontrol.se rekommenderar i första hand att fågelskrämmor med spö och jordspett monteras i marken då de är avsedda för det. birdcontrol.se tar inte på sig något ansvar vid problem med fågelskrämmor monterade på andra platser.

Rekommenderad knut till drake

Drakar från birdcontrol.se levereras med 4m kraftig lina med fästen. Anpassa längden så att draken inte hänger ner i marken.

